

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L19CF5(19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

「ナノイー」の切り換え
については右ページ
をご覧ください。

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている
ビエラ操作ガイドを見る



(基本ガイド12ページ)

本書は、商品の近くに置いて
お使いください。


外部機器との接続は「接続ガイド」
使いかたや設定などの詳細は
「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」
をご覧ください。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン
受信部に向けて操作して
ください。

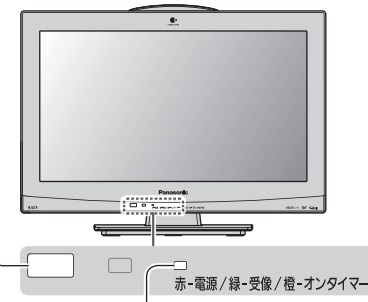

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタン
を押してください。
(基本ガイド7ページ)



1 放送を選ぶ

放送切替ボタン
地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
1/2 110度CSデジタル放送
(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が
切り換わります

2 チャンネルを 選ぶ

3 音量を調整する

番組表から番組を選んで見る／「ナノイー」を切り換える



(テレビを見ているときに)

1 **番組表**を押して、**地上** **BS** **CS**で放送を選ぶ

2 **決定**で放送中の番組を選び、**決定**を押す
放送中の番組

3 **決定**で**今すぐ見る**を選び、**決定**を押す
今すぐ見る

視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順2で、**決定**で放送予定の番組を選ぶと、

手順3で**見るだけ予約**を設定できます。



ナノイー を押して、「ナノイー」運転の 風量(弱・強)・運転停止を切り換える

●押すたびに切り換わります。

ナノイー 弱 → ナノイー 強 → ナノイー オフ
(風量「弱」で運転)※ (風量「強」で運転) (運転停止)

※運転開始時は、常に「ナノイー 弱」になります。

●運転は8時間で自動的に停止します。

●「ナノイー」の設定を変える
(基本ガイド32ページ、ガイド858)

ビエラリンクで接続
したディーガに

録画を予約／再生する

ディーガ

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の 手順1～2のあと

(2では、放送予定の番組を選んでください。)

決定で**録画予約**を選び、**決定**を押す

録画予約

決定で**予約する**を選び、**決定**を押す

録画予約設定
録画機器 : ディーガ(ビエラリンク)
録画モード : ー
予約する
毎週予約する
録画予約する

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

決定を押す

決定で**ディーガ録画一覧**を選び、**決定**を押す

決定で再生したい番組を選び、**決定**を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が
異なることがあります)

再生
開始

USB ハードディスクに 見ている番組を録画する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画
を押す

●見ている番組の録画が始まります。

●録画中は他のチャンネルには切り換えられません。

2

録画を停止するには

停止
を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定 を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」
(🔌 ガイド348)で設定した時間(3時間録画または
番組終了時)に自動的に停止します。



USB ハードディスクに 録画を予約する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)

番組表
を押す

2

放送を選ぶ

3

で番組を
選ぶ

使用中のドライブ
選択中の番組

4

録画
を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで
操作してください。
本体で電源を切ると録画できなくなります。



USB ハードディスクに 録画した番組を再生する



USBハードディスクを接続してください。

(🔌 接続ガイド 4) (接続・設定は🔌 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


録画一覧
を押す

2

で番組を選び、

決定 または 再生/1.3倍速
を押す

選択されている
番組

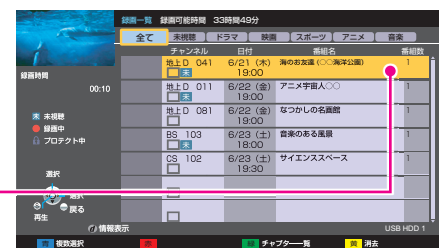

録画一覧画面

再生
開始

再生中の操作

(🔌 ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

停止

再生を停止する

一時停止/静止

再生を一時停止／再開する

スキップ/早戻し 早送り/スキップ

次のチャプターマークまで飛び越す

再生中に長押し(約1秒間)すると、
早戻し／早送りする

●押したままにすると、速度が速くなります。

(通常の再生に戻すには 再生/1.3倍速 を押す)

